

CHAMPIONS LIGHTGX

TUTORIAL

ATUALIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

CHAMPIONS LIGHTGX



INDICE

| <u>Assunto</u> | <u>Página</u> |
|--|---------------|
| 1 – ATUALIZAÇÃO - CHAMPIONS LIGHT GX | 4 |
| 2 – COMO ATIVAR SKS E IKS | 7 |
| 2.1) Habilitando o SDS via Opção 0003 | 7 |
| 2.2) Habilitando o IKS | 9 |
| 3 – MENU CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA | 11 |
| 3.1) Menu>>Configurações do Sistema>>Sistema | 12 |
| 3.2) Menu>>Configurações do Sistema>>OSD | 13 |
| 3.3) Menu>>Configurações do Sistema>>Controle dos Pais | 14 |
| 3.4) Menu>>Configurações do sistema>>Editar temporizador: | 14 |
| 3.4.1.) Menu>>Configurações do Sistema >>Editar Temporizador>>Relógio | 15 |
| 3.4.2) Menu>>Configurações do Sistema>> Editar temporizador>>Horário Evento | 15 |
| 3.4.3) Menu>>Configurações do Sistema>>Temporizador | 16 |
| 3.5) Menu>>Configurações do Sistema>>Sobre o STB | 17 |
| 4 – MENU INSTALAÇÃO | 19 |
| 4.1) Menu>>Instalação>>Configurações de Antena | 20 |
| 4.1.1) Satélites de Canais (Tuner1) - Configuração | 20 |
| 4.1.2) Satélites de dados (CHAVES OU KEYS) [tuner 2] - Configuração | 23 |
| 4.2) Menu>>Configurações de Sistema>>Configuração USALS | 24 |
| 4.3) Menu>>instalação>>Fábrica | 25 |
| 4.4) Menu>>instalação>>Menu de remendo | 25 |
| 5 – MENU REDE | 26 |
| 5.1) Menu>>Rede>>Config.Network>>Configuração do Servidor | 27 |
| 5.1.1) Ativando o servidor 40 para uso dos aplicativos e do IKS | 27 |
| 5.1.2) Menu>>Rede>>Config. Network>>IP Config | 29 |
| 5.1.3) Menu>>REDE>>Config. Network>>Configuração sem fio>> | 29 |
| 5.1.3.1) Situação IP | 30 |
| 5.1.3.2) Buscar rede wi-fi | 30 |
| 5.1.3.3) SoftAP | 31 |
| 5.1.4) Menu>>Rede>>Config. Network>>3G Setup | 31 |
| 5.1.5) Menu>>Rede>>Config. Network>>Mobile Application | 32 |
| 5.2) Menu>>Rede>>Aplicativos de Rede | 32 |
| 6 - MENU IPTV | 34 |
| 7 – MENU USB CONTROL | 36 |
| 7.1) Atualizar Seu Decodificador | 37 |
| 7.2) Backup de Dados do Usuário | 37 |
| 8 – MENU CANAIS DE TV | 39 |
| 8.1) Menu>>Gerenciador de Canais>>Canais de TV | 40 |
| 8.2) Menu>> Gerenciador de Canais >>Editar favoritos | 40 |
| 8.3) Menu>> Gerenciador de Canais >>Ordenar Canais | 42 |

| | |
|---|-----------|
| 8.4) Menu>> Gerenciador de Canais >>Deletar Canais de Satélite | 42 |
| 8.5) Menu>> Gerenciador de Canais >>Usar Lista de Canais | 43 |
| 8.5.1) Salvando Arquivo de Configurações de Canais | 43 |
| 8.5.2) Carregando Arquivo de Configurações de Canais do Usuário | 44 |
| 9 – MENU XBMC | 45 |




1. ATUALIZAÇÃO – CHAMPIONS LIGHT GX

Ao receber seu decodificador, ligue-o e acesse o menu **Configurações do Sistema**.



Acesse o **Menu>>Configurações de Sistema>> Sobre STB>>OK>>**veja as informações da versão de Software baixado (opção Versão Software) e compare com a última versão de atualização disponibilizada pela AzAmerica em seu repositório oficial: <http://azaforum.com/download/>

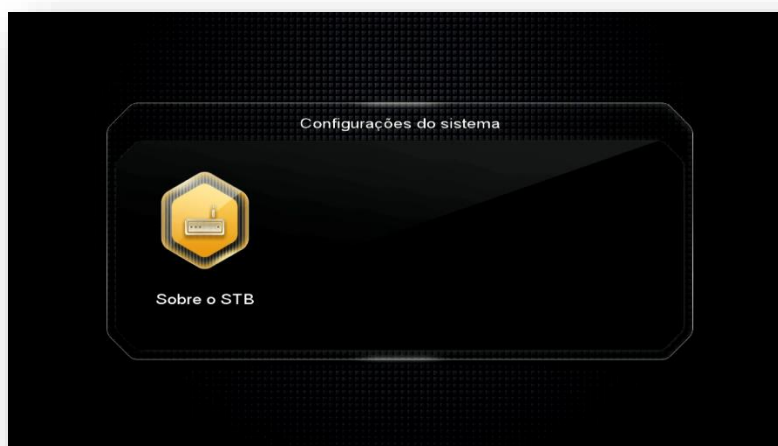

Para atualizar, siga os passo-a-passo abaixo:



- Baixe o último FW de atualização disponível no repositório: <http://azaforum.com/download/>
- Descompacte-o se necessário;
- Salve-o em um pendrive previamente formatado em FAT 32;
- Conecte o pendrive na entrada USB do seu decodificador;
- Acesse o **Menu>>USB Control>>aba gerenciador ou aba Software>>OK:**




- Selecione o FW de atualização já descompactado existente no pendrive:



- Clique no FW de atualização e pressione tecla OK do controle remoto>>altere para "SIM" na caixa de diálogo:



- Aguarde o carregamento e gravação da memória do seu decodificador:

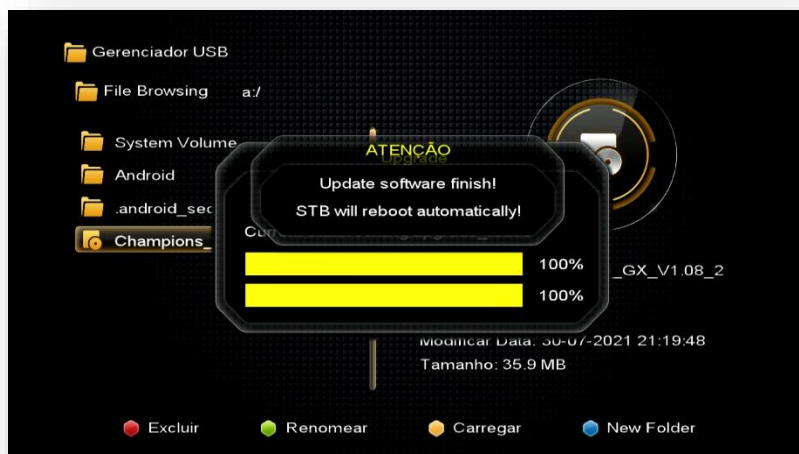

- Haverá o erase e a gravação da memória flash, apenas acompanhe e aguarde seu decodificador fazer reboot automático:

Ao final do processo de reinicialização será mostrada tela inicial contendo os 6 principais menus (Main Menu) do seu CHAMPIONS LIGHT GX:



Seu decodificador está atualizado e pronto para o processo de abertura do Menu Secreto e habilitação das opções de desbloqueio dos canais (IKS e/ou SDS).

2. COMO ATIVAR SKS E IKS

Para que seja possível o desbloqueio dos canais e acesso ao servidor da AzAmerica, é necessária a ativação do modo de recepção dos dados (chaves ou Key) nas opções do **Menu Secreto**.

Para acessar o Menu Secreto, processa da seguinte maneira:

- Estando na página principal de Menus (Main-Menu), pressione a tecla vermelha [AUDIO] ou [SLEEP] e em seguida digite 111. Ao final da digitação o **Menu Secreto** será exibido na tela do seu televisor/monitor:



| | | |
|-----|---------------|---|
| 001 | Desabilitar | Desativa todos os modos de recepção de chaves |
| 002 | Twin protocol | Uso de dongle e ativação da coloração dos canais em IKS |
| 003 | SDS | Ativa recepção de chaves pelo tuner 2 |

OBS: Use também o comando *Twin Protocol* para ativar a coloração da lista de canais para amarela quando em uso do IKS. Retorne para SDS logo após a grade ficar colorida.

2.1.) HABILITANDO O SDS VIA OPÇÃO 003

Se a sua escolha de liberação de bloqueio dos canais for por intermédio do SDS [duas antenas, sendo uma para canais e outra para dados (chaves ou keys)] ative a opção 0003 do Menu Secreto selecionando-a e usando a tecla [OK] do controle remoto.

Abrirá nova caixa de diálogo onde poderá deverá ser selecionado o satélite responsável pela transmissão dos dados (Chaves ou Keys).



Obs:

- Selecione o satélite para o qual a sua antena foi apontada e esteja conectada no tuner 2 de seu equipamento
- O sinal de qualidade da antena dos dados deve estar dentro dos parâmetros exigidos.
- Pressione a tecla vermelha [AUDIO] do controle remoto para visualizar o recebimento dos dados (Keys) em tempo real e confirmar que os dados estão chegando ao seu decodificador.




- Somente um satélite pode ser habilitado para obtenção dos dados (chaves ou Keys). Caso deseje outro satélite para os dados, abra novamente o Menu Secreto>>opção 0003 e selecione-o na caixa de diálogo conforme orientado acima.

Nota:

- **Todos os satélites de chaves podem estar disponíveis para seleção pelo usuário** mediante o uso de **chave DiSEqC** no tuner 2 e antenas apontadas para cada um deles. Maiores informações você encontrará na descrição do

Menu>>Instalação>>Configurações de Antena>> Satélite. Note que todos estarão ao final da lista de satélites e estarão precedidos pela letra **S_**:

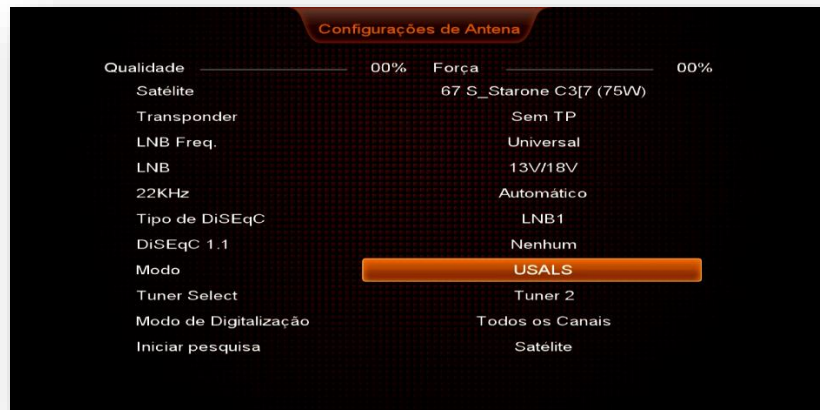


2.2) HABILITANDO O IKS


A habilitação do IKS é **imprescindível para que haja o acesso ao servidor da AzAmerica** e liberação dos serviços e aplicativos de internet (**VOD, IPTV, etc..**) em seu decodificador.

Para habilitar o IKS em seu decodificador:

- Conecte seu deco à internet e ingresse no **menu>>Rede>>Config Network>>Configuração de servidor>>** Seta de navegação do controle para a esquerda = servidor 40:

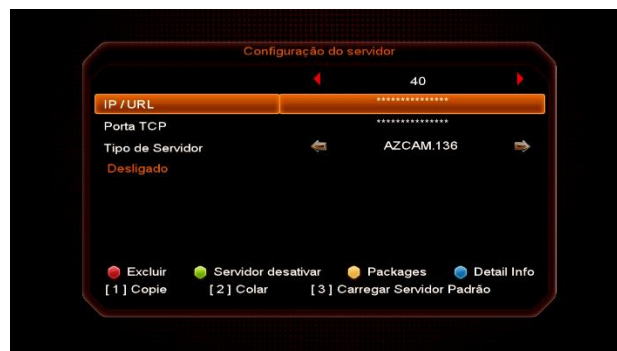

- b) Estando no servidor 40, pressione a tecla numérica “3” do controle remoto e altere para SIM na caixa de diálogo para que o servidor AzAmerica seja ativado.

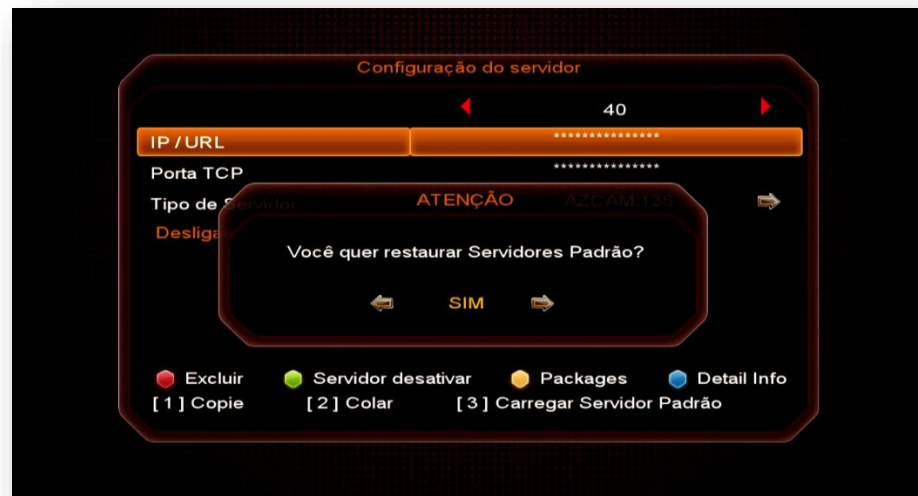

- c) Haverá a troca para o servidor da AzAmerica alguns segundos após o procedimento acima padrão e seu decodificador estará conectado e pronto para uso. Verifique sempre o status para identificar se houve conexão ou não. Se necessário repita o procedimento até que haja conexão ao servidor.
OBS: Use tecla Audio+111>>selecione Twin Protocol para ativar a coloração amarela da lista de canais quando em IKS. Depois de fazer esse procedimento, retorne ao mesmo menu e mude para SDS



O processo de atualização e configuração do modo de recepção de dados (chaves ou Keys) foi realizado com sucesso e a próxima etapa será a Configuração do seu decodificador.

3. MENU CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA





Menu composto de cinco ícones dispostos em 2 páginas com as seguintes funções:

- **Sistema:** opções de para idioma, canais, EPG, lista de canais, legendas e atualização automática.
- **OSD:** opções para transparência de menus, tempo de exibição do epg, resolução de vídeo. Modo de apresentação de tela, apresentação da listagem de canal.
- **Controle dos Pais:** permite inclusão de senhas para menus, controle de faixa etária de programas e alteração de senha padrão.
- **Editar Temporizador:** ajustes de relógio, ajuste de gravação de programas e desligamento do equipamento.
- **Sobre STB:** Informações sobre o equipamento, número de série, identificador, versão de FW e Software, entre outras.



3.1) Menu>>Configurações do Sistema>>Sistema: Utilizado para os ajustes gerais do Champions Light GX e de acordo com sua necessidade.

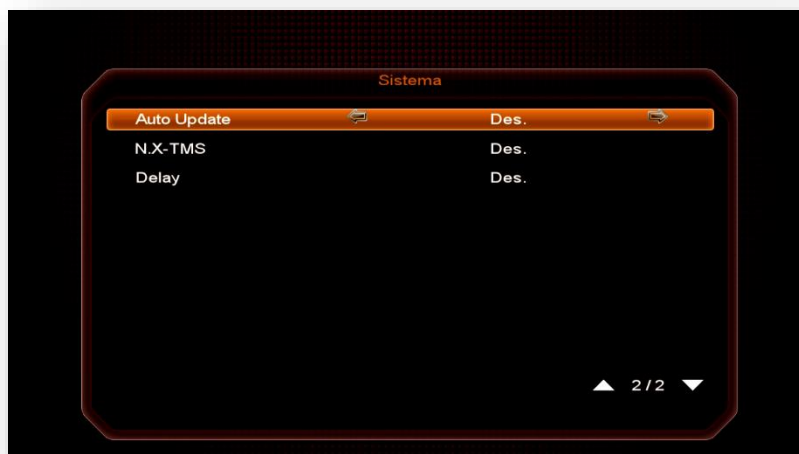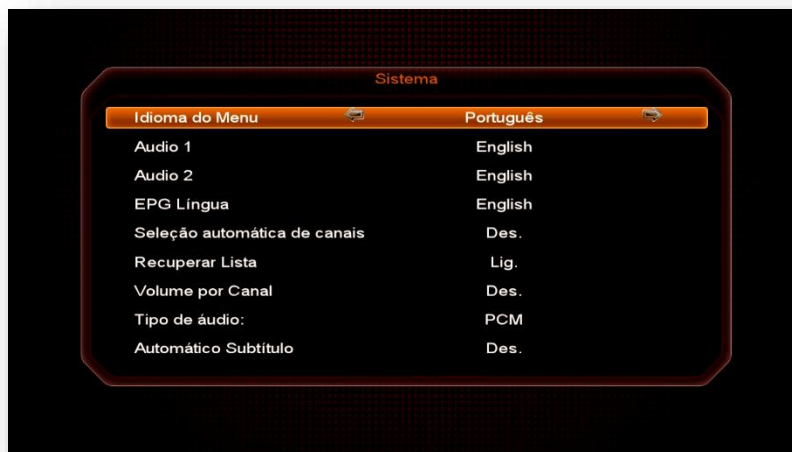

- **Idioma do Menu:** Selecione de acordo com sua conveniência.
- **Audio 1:** escolha o idioma selecionado automaticamente ao abrir o canal
- **Audio 2:** escolha o idioma do segundo áudio
- **EPG Língua:** Escolha o idioma de apresentação dos informes de EPG
- **Seleção automática de canais:** Ligado = ao selecionar o canal haverá mudança automática, sem necessidade de pressionar a tecla OK no controle remoto.
- **Recuperar Lista:** Se conservado em Ligado, ficará disponível a listagem dos últimos 16 canais visualizados, bastando pressionar a tecla Recall do controle remoto par que sejam exibidas. Essa listagem de canais ficará disponível até que seja realizado reboot no seu decodificador, quando voltará a ficar vazia.

- **Volume por Canal:** selecione Lig. Se quiser manter o volume ajustado para cada um dos canais. Caso contrário o volume será o último ajustado em seu controle remoto.
- **Tipo de áudio:** PCM ou AC3.
- **Automático subtítulo:** Desligado. Se ligar esse comando, as legendas, quando disponíveis, aparecerão automaticamente na tela do seu televisor.
- **Auto-Update:** Comando para atualizações automáticas quando disponibilizadas pelo FTP (File Transfer Protocol) diretamente do servidor. Recomenda-se deixar em desligado e usar apenas os FW divulgados no repositório, salvo quando houver recomendação em contrário.
- **N.X –TMS:** Ajuste de delay da programação. Recomenda-se não alterar o delay.
- **Delay:** `Permite ligar e desligar o delay

3.2) Menu>>Configurações do Sistema>>OSD: Utilizado para ajustes na forma de visualização dos menus no seu televisor e/ou resolução, além da troca da aparência da lista de canais (Lista única ou tripla) na tela.



- **Transparência do menu:** Ajuste a transparência do Menu do seu decodificador de acordo com sua conveniência entre 1 ~ 11, sendo 1 aparência mais transparente e 11 o mais sólida.
- **TXT transparência:** ajuste de texto como acima indicado
- **Tempo limite:** Ajuste do tempo de exibição das informações do programa na tela do seu televisor. Ajustável de 1 ~ 10 segundos
- **TV sistema:** escolha o sistema de recepção a ser utilizado NTSC, PAL M, se não souber, deixe em Automático.
- **Modo HDMI:** Ajuste conforme o desejado escolhendo de acordo com a resolução suportada pelo seu televisor.
- **Modo de tela:** Ajuste de acordo com o modo de tela suportado pelo seu televisor.
- **AC3 Bypass:** permite selecionar a ativação do Ac3 Bypass em seu decodificador.
- **Channel List Type:** Alterne entre uma listagem em apenas uma coluna (Simple list) ou três colunas (Complex list) de acordo com sua necessidade.

3.3) Menu>>Configurações do Sistema>>Controle dos Pais: Permite dispensar ou exigir o uso de senha, estabelecendo bloqueios nos menus de instalação, Editar Canal e alterar a senha padrão (0000) do sistema.



3.4) Menu>>Configurações do sistema>>Editar temporizador: Composto de 3 ícones com funções específicas de ajuste de relógio, agendamento de eventos e temporização para desligamento.



3.4.1.) Menu>>Configurações do Sistema >>Editar Temporizador>>Relógio: nesse sub menu é possível ajustar o relógio do seu decodificador de duas formas:

- Automática (ajustável ao conectar a antena no tuner 1)
- Manual (ajustável de acordo com a necessidade do usuário)




3.4.2) Menu>>Configurações do Sistema>> Editar temporizador>>Horário Evento: nesse sub menu é possível agendar gravações ou troca automática para canal desejado em determinado horário. Essa opção tem atalho pela tecla [EPG] do controle remoto>>tecla verde [ZOOM] (Adicionar)






- **Fonte:** eleja a fonte do programa (TV ou Rádio)
- **Canal:** canal desejado
- **Data (DD/MM):** especifique a data e o mês desejado para o agendamento
- **Começar (HH/MM):** ajuste o horário desejado para início da gravação ou visualização.
- **Parar (HH/MM):** ajuste o horário desejado para o término do agendamento.
- **Repetir:** ajuste de acordo com sua necessidade: 1X, Diário, Semanal, Mês subsequente.
- **Registro:** altere para **SIM caso queira gravar** a programação na data e hora ajustada
- **STB Fora:** selecione sim para desligamento do seu decodificador ao término do horário do agendamento.

3.4.3) Menu>>Configurações do Sistema>>Temporizador: Permite escolher o tempo para desligamento do seu decodificador ajustado pelo usuário entre as opções disponíveis:

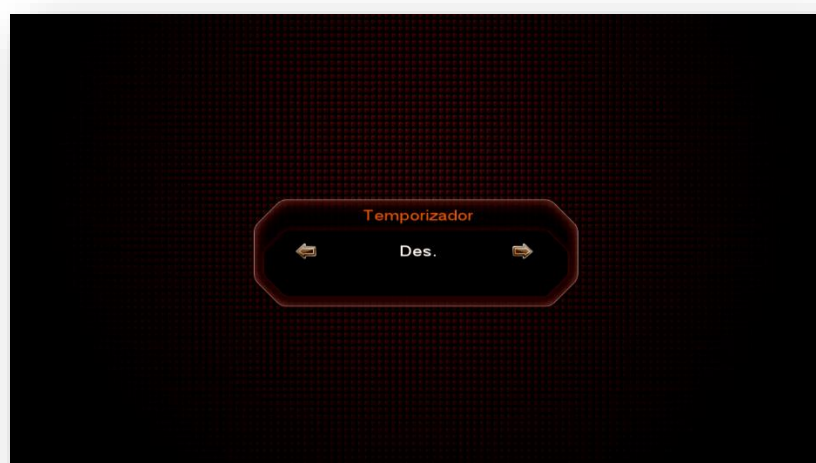

- Desligado
- 30 ~120 minutos; e
- M (definido pelo usuário)

Use a tecla Sleep do controle remoto para fazer o ajuste.

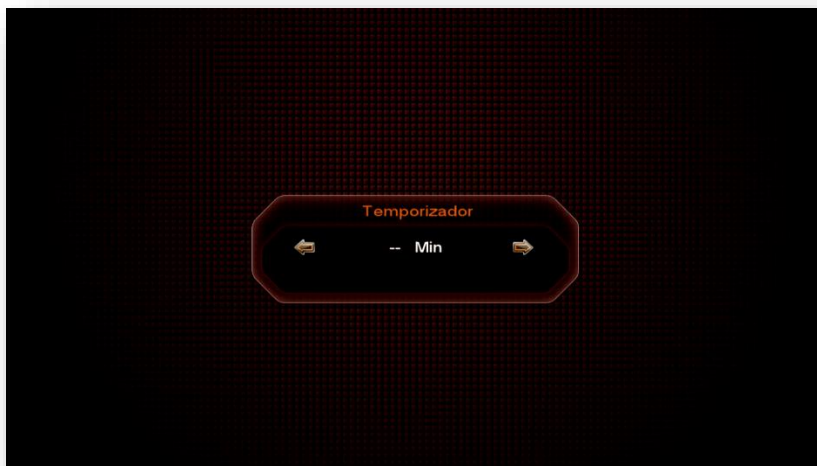

3.5) Menu>>Configurações do Sistema>>Sobre o STB: Permite visualização dos principais dados do seu decodificador.



- Modelo ID: modelo do seu decodificador
- Versão Hardware: versão de firmware de programa
- Versão Software: Versão atual de firmware de Atualização
- Loader Ver: Versão de loader
- Data Software: Data da versão de FW de atualização do seu decodificador

- Canal Usado: indicação da quantidade canais utilizados
- TP Usado: Quantidade de TP inseridos em seu decodificador
- Satélite Utilizado: Quantidade de satélites incluídos em seu decodificador
- Número Serial: Serial Number ou número de série do seu equipamento
- Wi-Fi Charge: identificação de disponibilidade de wi-fi.
- Location: dados para localização do seu equipamento.



4. MENU INSTALAÇÃO




Menu composto de quatro ícones, sendo quatro ícones ativos e um ícone sem opção de gerenciamento pelo usuário, com funções definidas individualmente:

- **Configurações de antena**
- **Configuração USALS**
- **Fábrica**
- **Menu de Remendo**



4.1) Menu>>Instalação>>Configurações de Antena: esse sub menu é o responsável pelo gerenciamento dos dados para recepção dos canais.

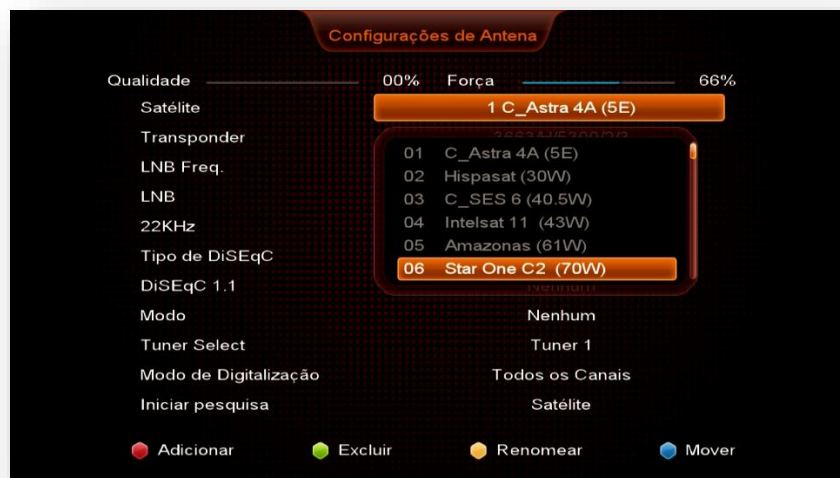

Acesse esse menu para:

- Adicionar, excluir ou editar os satélites e transponder mediante uso de teclas coloridas de acordo com a legenda na rodapé da página.
- Mudar o tipo de LNB a ser utilizado (universal, banda C, etc..).
- Configurar Chaves DiseqC e suas portas de acesso.
- Selecionar tuner para recepção de canais.
- Alterar o modo de busca de canais (satélite, transponder, cega, Multi-Sat).
- Permitir uso de Motor (Braço Movimentador de Antena).


4.1.1) SATÉLITES DE CANAIS (Tuner1) - Configuração

- **Satélite:** pressione a tecla [OK] do seu controle remoto e selecione o satélite desejado na lista existente ou use as teclas coloridas, de acordo com a necessidade:



Use a legenda no rodapé da página para Adicionar, Excluir, Renomear ou Mover a posição do satélite na listagem, de acordo com sua necessidade.

- **Transponder:** mesmo procedimento acima e use as teclas coloridas de acordo com o desejado.

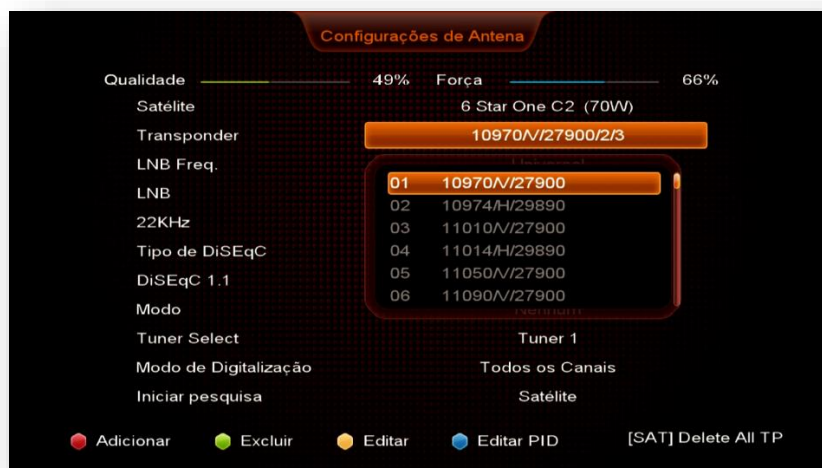


- **LNB Freq.:** Permite mudança de tipo de LNB usado [Banda KU (Universal), Banda C, Unicable, etc..].
- **LNB:** destinada a liberar a voltagem necessária para o correto funcionamento do LNB de acordo com a polaridade necessária para os canais disponíveis. Seleção da opção 13/18V permite a recepção de Transponder (TP) horizontais ou verticais simultaneamente. Aja com critério se for alterar a voltagem.
- **22K:** não necessita de ajuste e deve ser mantida em Automático.
- **Tipo de DiSEqC:** utilizado para configurar a porta relativa ao satélite desejado. Ex. Banda C LNB1, 61W LNB2, 70W LNB3, 43,1W LNB4. A escolha é realizada pelo usuário.




- **DiSEqC 1.1:** Use essa opção se estiver utilizando chave DiSEqC com mais de 4 entradas.

- **Modo:** o Default de fábrica = Nenhum (ausência de motor) é destinada a selecionar e ativar o uso de motor (braço movimentador de antena). Permite seleção no modo Motor DiSEqC 1.2 e USALS.

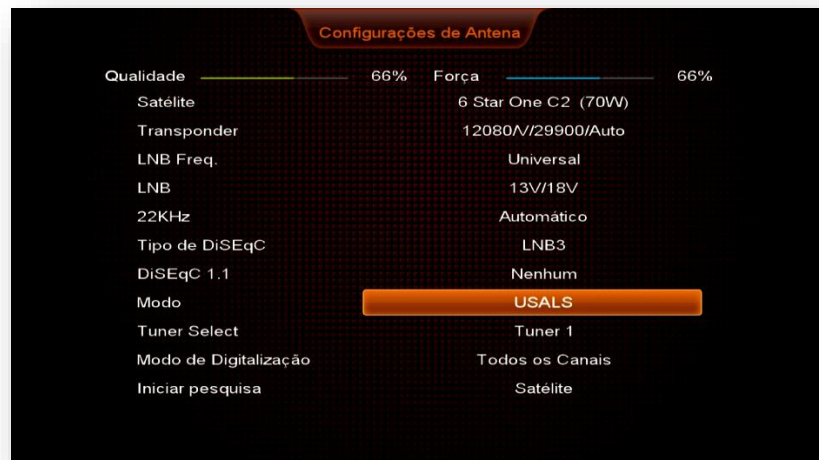

- **Tuner Select:** permite selecionar o tuner 1 ou tuner 2 para o cabo do satélite desejado.
OBS:
 - Se for utilizar apenas em IKS, é possível manter satélites de canais nos tuner 1 e tuner 2 simultaneamente.
 - Se for utilizar em SKS, somente o tuner 1 pode ser utilizado para canais e o tuner 2 será reservado somente para satélite de Chaves, não sendo possível buscar canais.
- **Modo de Digitalização:** Escolha os canais que deseja buscar (Todos os canais ou somente FTA)
- **Iniciar Busca:** selecione o tipo de busca a ser efetuada: Satélite, Transponder, Multi-SAT ou Busca Cega utilizando teclas de navegação do controle remoto. Pressione OK para que seja inicializada a busca.

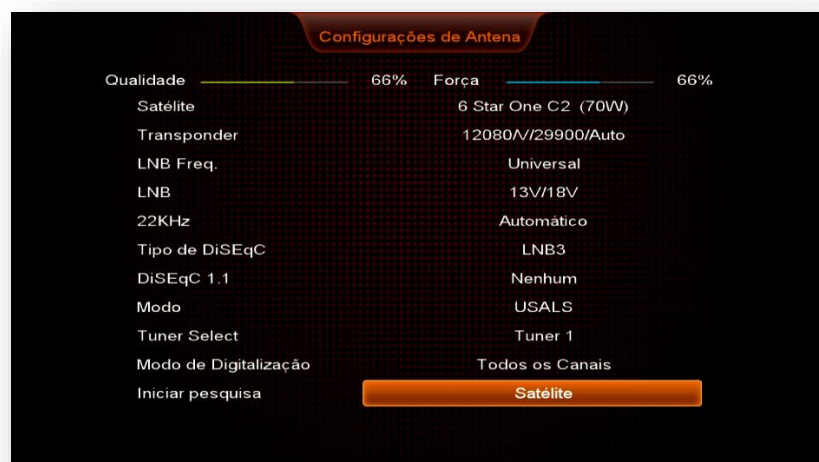


Seu decodificador permite a busca e visualização de canais também no tuner 2. Para que isso seja possível, habilite somente o IKS no menu secreto. **Em hipótese alguma conseguirá buscar e visualizar canais no tuner 2 se for habilitado o SKS no menu secreto.**

4.1.2) SATÉLITES DE DADOS (CHAVES OU KEYS) [tuner 2] – Configuração

Acesse o **Menu>>Instalação>>Configurações de Antena**: Busque ao final da lista o(s) satélite(s) com nomenclatura precedida da letra “**S_**”. Esses - e somente esses - serão os seus satélites para busca de dados (chaves ou keys). Não mexa nos demais satélites.

Na medida em que for realizada a seleção de cada satélite no Menu Secreto>>opção 0003>>SDS>>OK>> eles aparecerão no final da listagem dos satélites, e configurados **automaticamente para o Tuner 2**.

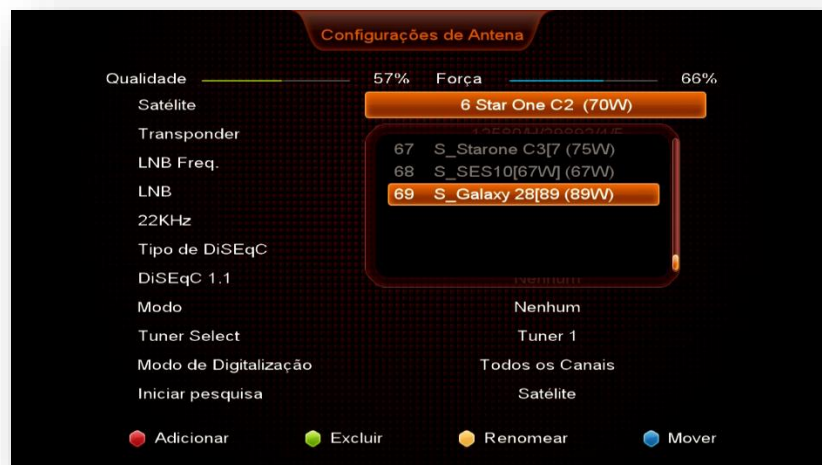

Satélites de chaves permitem também as seguintes configurações:

- **Tipo de DiSEqC**> caso utilize chave DiSEqC no tuner 2 para mais de um satélite, informe a porta atribuída ao satélite desejado.
- **Modo**: Se utilizar Motor (Braço Movimentador de Antena) configure nessa opção o tipo de protocolo utilizado pelo motor (USUALS ou DiSEqC 1.2)

Notas:

- Observe que esses satélites não apresentam nenhum transponder prévio, pois não necessitam dessa informação para funcionarem adequadamente.



- O FW de atualização encarregar-se-á de fazer os ajustes necessários e buscar as os dados (chaves ou Keys) automaticamente ao seu comando no menu via menu secreto>> opção SDS>>seleção satélite desejado.
- Assegure-se de manter sua antena apontada para o satélite desejado, com sinal de qualidade adequado e devidamente conectada ao tuner 2 de seu decodificador, ou à chave DiSEqC.
- Não faça busca para esses satélites pois são utilizados exclusivamente para chaves.

4.2) Menu>>Configurações de Sistema>>Configuração USALS: Sub menu destinado a configurar as coordenadas geográficas de instalação do Braço Movimentador de Antena (motor). Busque a Longitude e latitude do local onde instalado o motor de antena e preencha os dados.



OBS: pela tecla vermelha é possível selecionar a configuração de alguns países, porém o Brasil não faz parte da relação.

4.3) Menu>>instalação>>Fábrica: Esse menu deve ser utilizado para o Reset de Fábrica de seu decodificador. O tipo de reset será definido pelo usuário. De acordo com a necessidade.



OBS: aconselha-se a fazer reset de fábrica (opção TUDO) após cada atualização para que todas as configurações do usuário sejam retiradas do sistema e o seu decodificador volte à condição de configuração de fábrica. Caberá nova configuração de acordo com suas preferências e necessidades.

4.4) Menu>>instalação>>Menu de remendo: Sub Menu destinado à configuração criptografia de diversos modos de recepção de canais

Modos selecionáveis: Viaccess1, Nagra1, Irdeto1, Seca, Viaccess2, Conax, BISS, Nagra2, Constante DW, Cryptoworks e Irdeto



Ao acessar cada uma das opções será possível configurar os dados utilizando-se as teclas coloridas do controle remoto conforme legenda apresentada no rodapé da página.


OBS: Chaves para PowerVU estão embutidas no FW, dispensando-se a inclusão pelo usuário.

5. MENU REDE



Composto de dois ícones com funções pré-determinadas:

- **Configuração de Network; e**
- **Aplicativos de Rede**

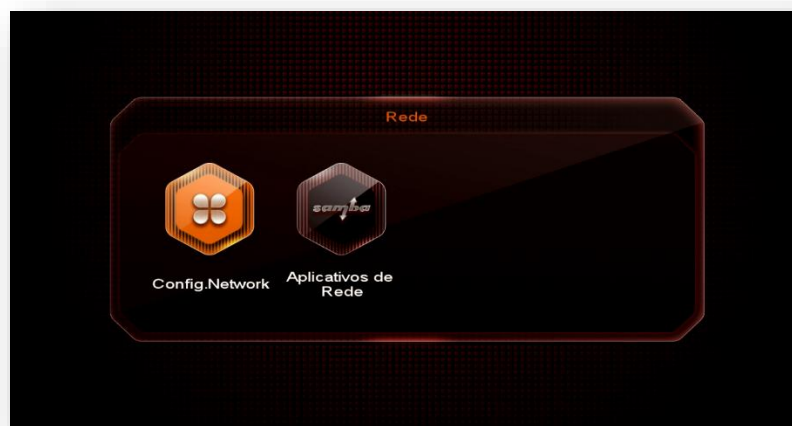

...



5.1) Menu>>Rede>>Config. Network>>Configuração do Servidor: Permite os ajustes e configurações para o uso do servidor contratado pelo usuário (servidor de número 1 ao 39) e servidor 40 que é exclusivo para IKS nativo (AzAmerica) ou de servidor eleito pelo usuário. Atente que o servidor nº 40 não deve ser utilizado para outro fim que não seja o IKS nativo. Caso não o queira ativado, use a tecla Verde do controle remoto para essa tarefa.



Se após a configuração inicial seu IKS pelo Menu secreto, ainda estiver com problemas no funcionamento dos canais via IKS ou aplicativos AzAmérica verifique:

- Se houve atribuído IP** ao seu decodificador caso esteja usando cabo de rede. Acesse o Menu>>Rede>>IP Config, ou se estiver usando wi-fi Menu>>Rede>>Configuração de wi-fi>>Situação de IP.
- Se a **senha para ingresso no wi-fi está correta**;
- Se o seu 3G está funcionando adequadamente e atribuindo IP ao seu decodificador. Em caso de necessidade, desligue decodificador, o roteador e modem >>aguarde 10 segundos e volte a liga-los. Verifique se o IP agora está atribuído adequadamente ao seu decodificador.
- Entre no servidor 40 e veja o status de conexão ao servidor da AzAmerica:**

5.1.1) ATIVANDO O SERVIDOR 40 PARA USO DOS APLICATIVOS E DO IKS




Note que o Status aparece como “Desligado”

- a) Para ativa-lo, pressione numeral 3 do seu controle remoto e mude na caixa de diálogo para SIM, usando a tecla de navegação [>] do controle remoto:



Observe que o servidor agora está com **status = Conectado** e seu IKS estará desbloqueando os canais.

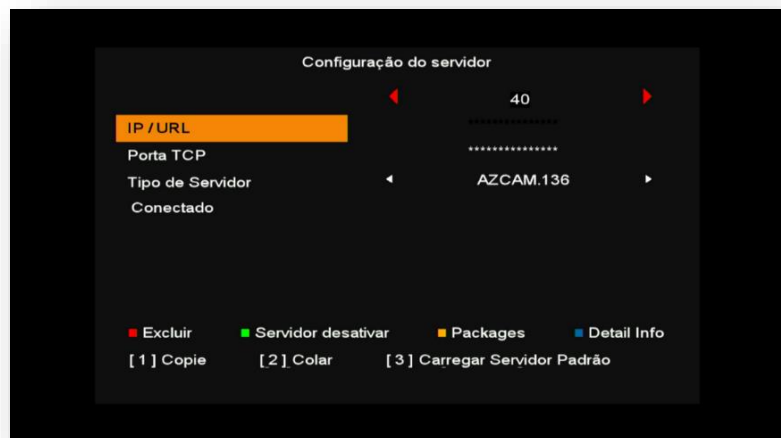

Nota: IKS e SKS podem trabalhar em conjunto. Deixe os dois ativos nos respectivos menus e o software do aparelho encarregar-se-á da comutação automática quando necessário.

5.1.2) Menu>>Rede>>Config Network>>IP Config: Nesse sub menu configure o modo de recepção da internet via cabo (cable) em seu receptor. É possível atribuir IP estático ou dinâmico, assim como buscar IP automaticamente mediante uso das teclas coloridas de acordo com a legenda aparente no rodapé da página de configuração:




5.1.3) Menu>>Rede>>Config Network>> Configuração sem fio>> Utilizado para configuração de rede sem fio (wi-fi) em seu decodificador. Ao abrir esse sub menu, será possível buscar e conectar com a rede via wi-fi, verificar o status da conexão e habilitar ou desabilitar a conexão do wi-fi:




São 3 sub menus com as seguintes funções:

5.1.3.1) Situação IP: mostra a conexão atual via wi-fi, seu status, endereço IP e endereço MAC atribuído.

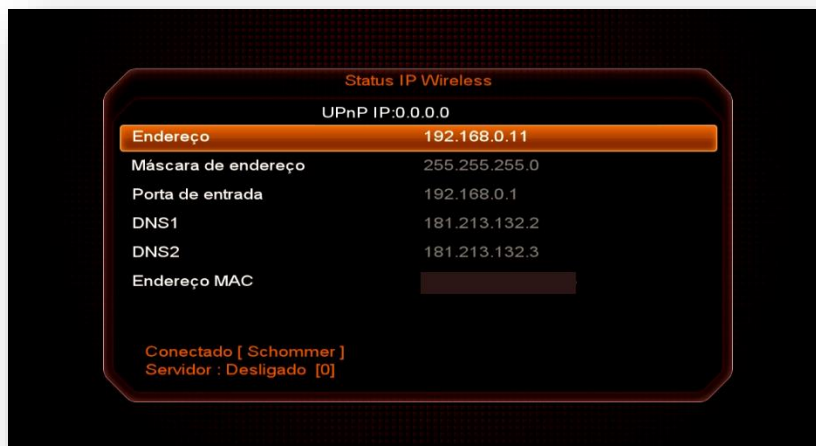

5.1.3.2) Buscar rede wi-fi: destinado à busca e configuração de rede wi-fi disponível. Use Tecla Vermelha [AUDIO] para habilitar ou desabilitar o WIFI. Selecione a rede desejada e pressione tecla [OK] do controle remoto. Informe senha e aguarde a conexão.

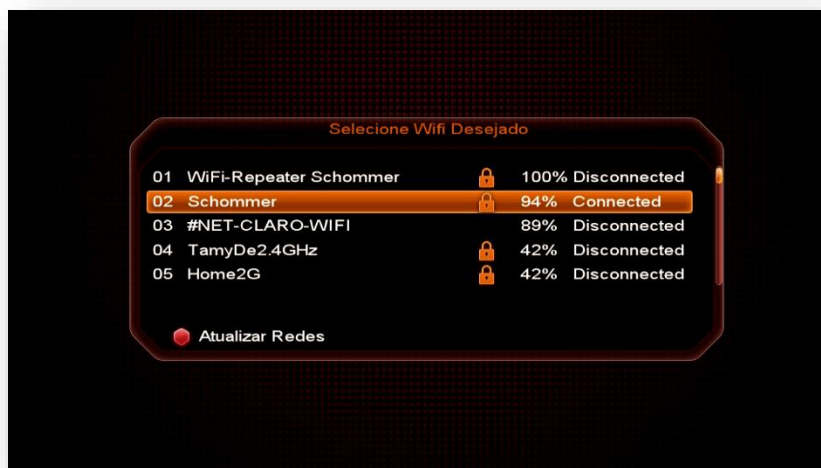


Use a tecla vermelha [AUDIO] para atualizar redes disponíveis (refresh).

5.1.3.3) SoftAP: uso específico para configuração de rede de Access Point a partir do seu Champions Light GX.



5.1.4) Menu>>Rede>>3G Setup: Destinado à habilitação e configuração de conexão 3G em seu decodificador. Acesse a opção Access Point e selecione sua operadora de 3G

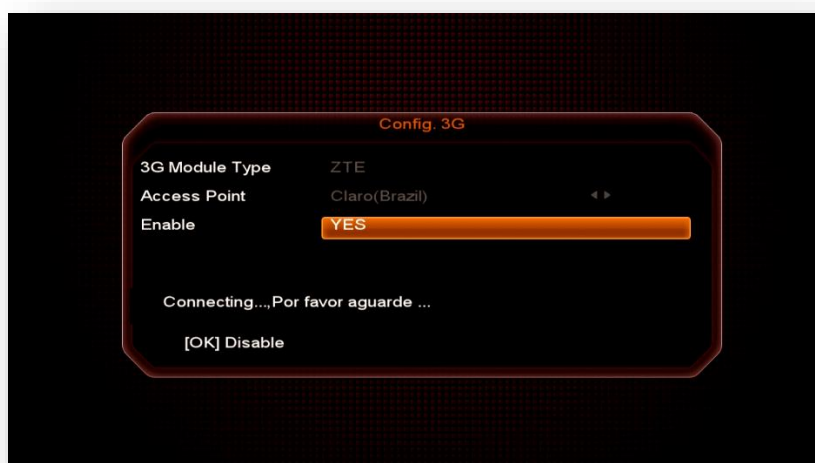

Habilite o 3G via opção Enable, alterando para YES>>pressione [OK] no controle remoto>>aguarde conexão com a operadora.

Verifique o status 3G Modem Conectado, seguido do IP atribuído. Desabilite o 3G pressionando tecla [OK] do seu controle remoto.

Obs: Nem todos os são compatíveis com o equipamento. Inexistem listas completas de compatibilidade de penmodem para o seu equipamento, exigindo experimentações para comprovar seu funcionamento.

5.1.5) Menu>>Rede>>Config. Network>>Mobile Application: Aplicativo G-MScreen (Controle remoto Virtual) para sistema Android ou IOS para o seu decodificador AzAmerica. Use aplicativo QR code do seu celular para ler e buscar o endereço da URL do aplicativo.






5.2 Menu Rede>>Aplicativos de Rede: Menu agrupa num só lugar todos os aplicativos para disponíveis para o seu decodificador.

- IPTV
- AZA-Flix
- Net Link
- Youtube
- DLNA DMR
- Clima Tempo
- RSS
- Net Update
- VFTP
- Miracast
- Rádio



São 11 aplicativos via internet para o seu uso. Acesso via teclas de navegação [>] e [OK] do seu controle remoto, basta entrar, navegar e usufruir cada um dos aplicativos disponíveis. Use a legenda existente no rodapé para os comandos necessários par o uso de cada um dos aplicativos.

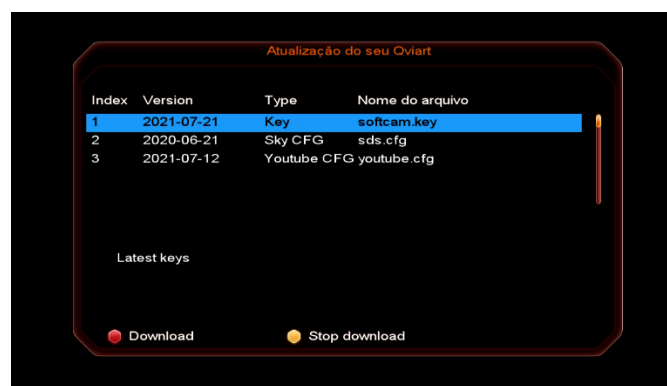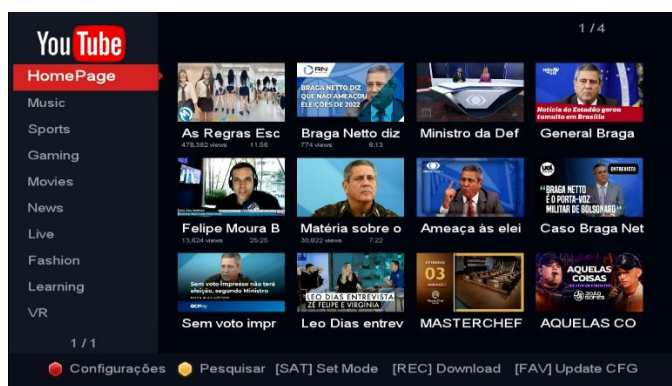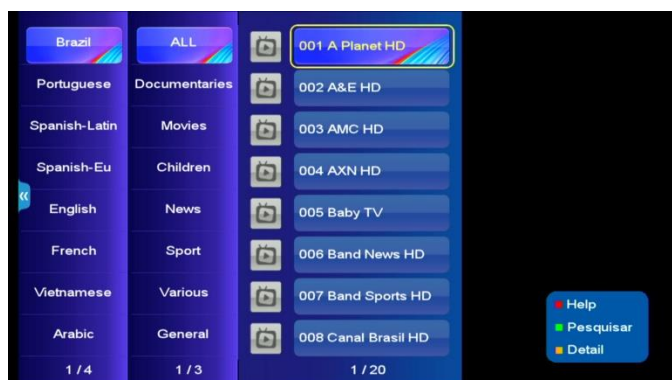

6 – MENU IPTV



Menu para uso dos aplicativos IPTV e AZA-Flix.



Abra o aplicativo desejado e execute-o de acordo com as legendas de teclas coloridas ou de navegação disponíveis no rodapé da página.

IPTV: Internet Protocol TV; Acesso aos canais via internet.



AZA-Flix: Acesso a filmes e séries gerenciados pela AzAmerica.




7. MENU USB CONTROL



Composto de seis ícones para gerenciamento do conteúdo do HDD/USB conectado ao decodificador:

- Gerenciador USB
- Filme
- Música
- Fotos
- Software
- Outro

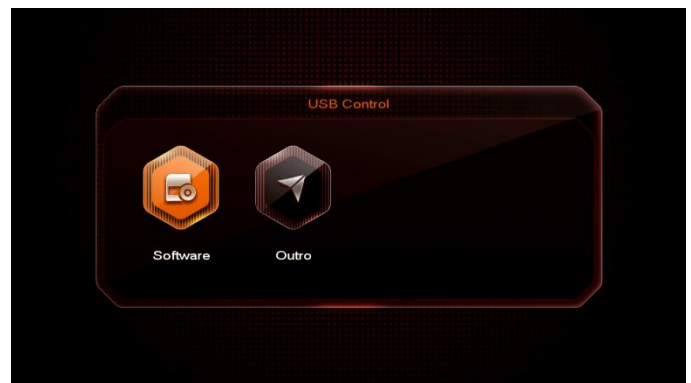

Cada uma das funções permite gerenciamento do conteúdo do HDD ou USB conectado, podendo acessar e exibir filmes, músicas, fotografias em diversos formatos, além de gerenciar a baixa de software no seu equipamento. Navegue pelos diversos ícones para exibir e gerenciar o conteúdo do USB ou HDD conectado ao seu decodificador.

7.1) Atualizar seu decodificador: Use o submenu Software ou Gerenciador USB para atualizações via SUB/HDD de seu equipamento:

a) Selecione e execute em seu dispositivo o software a ser utilizado:



Aguarde finalizar

7.2) Backup de Dados do Usuário: Outra função importante para a aba **Gerenciador USB** é a função de Backup de dados de usuário do seu dispositivo e guardá-los em um HDD ou USB para uso posterior.


a) Pressione a tecla amarela do controle remoto e selecione Transferir dados para USB



- b) Altere para SIM a caixa de diálogo, permitindo assim o salvamento dos dados:



- c) Será salvo arquivo nomeado como GX_HD_DatabaseV1.00_1.sdx com os dados do usuários.

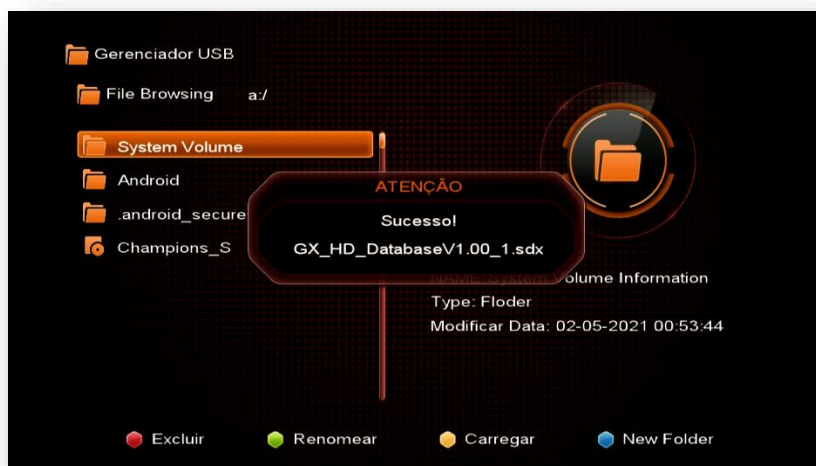

- d) Para baixar esse backup no seu decodificador, basta plugar o HDD ou pendrive e utilizar o menu USB Control>>Software e executá-lo normalmente. Todos os seus dados serão gravados no decodificador.
- e) O mesmo processo pode ser realizado para salvar softcam (chaves) no pendrive utilizando-se a opção Envie chave par USB disponível pela tecla amarela (Carregar)

8. MENU CANAIS DE TV



Composto de cinco sub menus com as seguintes funções:


- **Canais de TV:**
- **Editar favoritos**
- **Ordenar Canais**
- **Deletar Canais de Satélite**
- **Usar Lista de Canais**



8.1) Menu>>Gerenciador de Canais>>Canais de TV: Sub menu destinado ao gerenciamento de canais de TV, contendo comandos de Excluir, Bloquear, Renomear e Mover de acordo com a preferência do usuário.



8.2) Menu>> Gerenciador de Canais >>Editar favoritos: Sub menu destinado ao salvamento dos canais nos 8 grupos de favoritos disponíveis e editáveis em sua nomenclatura.

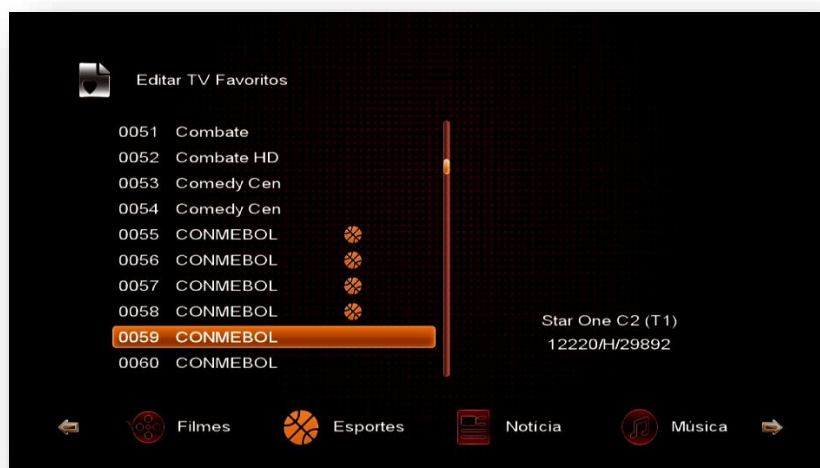

Após o salvamento dos canais em seus respectivos grupos, **será possível alterar a nomenclatura dos grupos de Favoritos:**

- Pressione a tecla [FAV] do controle remoto
- Pressione a tecla de navegação [>] do controle remoto e escolha o grupamento de favoritos que deseja alterar a nomenclatura:



- c) Pressione a tecla Azul [PAUSE] do controle remoto, para renomear o grupo de favorito desejado. Será exibida a caixa de diálogo abaixo:



- d) Apague o nome do grupamento de favoritos que deseja alterar usando a tecla verde [ZOOM] do controle remoto;
- e) Use as teclas de navegação [>] [<] do controle remoto, atribua a nomenclatura desejada pelo no teclado alfa numérico da caixa de diálogo.
- f) Pressione tecla vermelha para salvar a nomenclatura atribuída ao grupo de favoritos.


OBS: Use as teclas coloridas de acordo com a legenda para alternar entre maiúsculas e minúsculas e/ou estender o grupo de caracteres (caracteres especiais)

8.3) Menu>>Canais de TV>>Ordenar Canais: sub menu destinado à ordenação da listagem de canais de acordo com a necessidade do usuário. Selecione a ordenação desejada através do ícone correspondente.


- **FTA:** ordenação apenas dos canais Free To Air (FTA);
- **Satélite:** ordenação de canais levando em consideração cada um dos satélites;
- **Transponder:** ordenação de canais por transponder;
- **Alfabeto:** ordenação de canais em ordem alfabética;
- **SID:** ordena os canais na ordem de SID (Service ID).



8.4) Menu>>Canais de TV>>Deletar Canais de Satélite: Permite ao usuário deletar os canais de determinado satélite de acordo com sua necessidade.

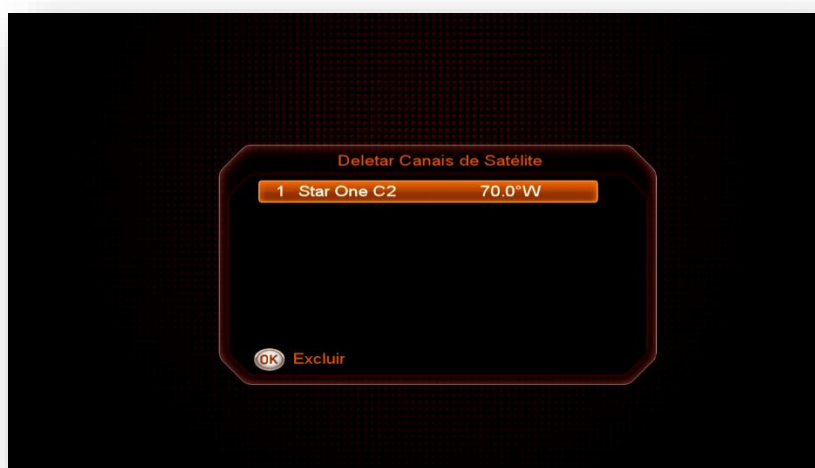

8.5) Menu>>Canais de TV>>Usar Lista de Canais: Permite salvar ou carregar lista de lista de canais do usuário no seu decodificador, sem o auxílio de HDD ou pendrive, o seja, os dados ficarão guardados na memória permanente do seu decodificador até seu apagamento manual pelo usuário.

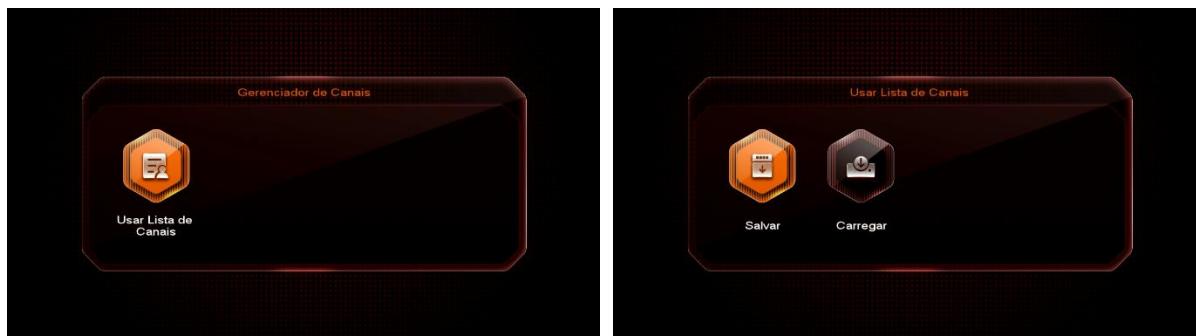


8.5.1) Salvando Arquivo de Configurações de Canais: No primeiro sub menu (Salvar) é possível salvar sua listagem de canais no próprio decodificador. Selecione o ícone do sub menu “Salvar” e pressione [OK] no controle remoto. Alterne para “SIM” na caixa de diálogo:



Digite o nome desejado e pressione tecla vermelha [AUDIO] do controle remoto para salvar o arquivo no seu decodificador.



8.5.2) Carregando Arquivo de Configurações de Canais do Usuário: No segundo sub menu (Carregar) é possível usar o backup de canais realizados pelo comando Salvar descrito no item anterior.

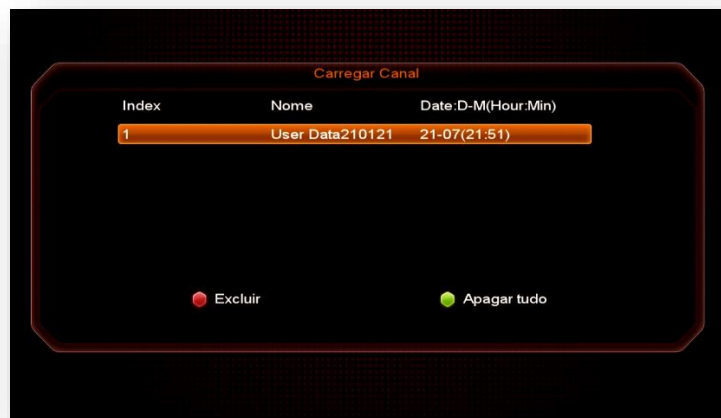

Selecione o arquivo salvo pela opção Usar Lista de Canais>>Salvar do seu decodificador e pressione [OK] no controle remoto:



Os dados serão carregados para a memória do seu decodificador após aviso de "aguardar" que aparecerá na tela. Seu backup foi restaurado em seu aparelho.

9 – MENU XBMC



Aplicativo para gerenciamento de mídias. Abra, configure e use para executar músicas, vídeos e imagens.

